

Herzliche Gratulation! Sie haben sich für ein Schweizer Qualitätsprodukt der Firma ZEMP AG entschieden. Viel Freude mit ihrem neuen Steh-Sitztisch.

**Kurzanleitung
OPUS E33 / E33-SP /
E33-EA90 / E33-EDV**




Inbetriebnahme / Initialisierung:

1. Stellen Sie sicher, dass ihr Steh-Sitztisch auf festem Untergrund steht und genügend Abstand zur Wand oder sonstigen Bauteilen hat.
2. Schliessen Sie den Tisch mit dem mitgelieferten Kabel am Stromnetz an.
3. Bei Inbetriebnahme (auch bei Fehlfunktion oder längerem Stromunterbruch) ist eine Initialisierung der Steuerung notwendig.
4. Entfernen Sie alle Möbel und Gegenstände unter dem Tisch, um eine Kollision zu vermeiden.
5. Zum Initialisieren fahren Sie den Tisch in die unterste Position - drücken Sie nun den Pedalschalter nach unten und halten diesen so lange gedrückt bis der Sitz-Steh-Tisch eine leichte Bewegung zuerst nach unten und dann nach oben gemacht hat und sich nicht mehr bewegt, **halten Sie danach die Taste noch für mindestens 5 Sekunden lang gedrückt!**

Hinweis: Wird der Pedalschalter zu früh losgelassen, kann die Initialisierung nicht abgeschlossen werden. In diesem Fall müssen Sie den Vorgang wiederholen.

Tasten-Funktionen des Bedienmoduls:

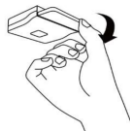

Mit dem **Bedienmodul AUF/AB** kann der Steh-Sitztisch intuitiv nach oben oder unten bewegt werden.

Beim Erreichen der obersten bzw. untersten Tischposition stoppt das Tischgestell automatisch.

Bei dem **Bedienmodul AUF/AB mit Display** zeigt das Display beim Betätigen der Höhenverstellung zusätzlich die effektive Höhe an.

Zudem lässt sich das Bedienmodul sperren


Bei dem **Bedienmodul AUF/AB mit Display und Memory** zeigt das Display beim Betätigen der Höhenverstellung zusätzlich die effektive Höhe an.

Das Bedienmodul lässt sich sperren und kann zudem zusätzlich bis zu 4 Höhen speichern

Um allfällige Kollisionen zu vermeiden, lassen sich die maximal einstellbare Höhe und die tiefste Position programmieren, z.B. falls unter dem Tisch ein Korpus steht. Alternativ ist ein Auffahrschutz verfügbar, der sich an Ihrem Tisch nachrüsten lässt. Dank einem Auffahrsensor springt die Höhenverstellung bei geringstem Widerstand automatisch zurück. So lassen sich unerwünschte «Kollisionen» und somit Schäden oder Unfälle vermeiden. Gerne beraten wir Sie persönlich.

Maximaler Einstellpunkt in der Höhe (TPS) und Tiefe (LPS) programmieren:

1. Bewegen Sie die Tischplatte in die gewünschte oberste (TPS) oder unterste (LPS) Position
2. Drücken Sie zuerst die Funktionstaste für ca. eine Sekunde und betätigen Sie dann zusätzlich den Pedalschalter nach unten und halten diesen für ca. fünf Sekunden.

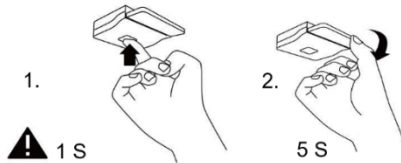

3. Wiederholen Sie den Vorgang für die gewünschte, tiefste Position in der unteren Hälfte des Hubbereichs.

Bei Schaltern mit Display wird nach fünf Sekunden das Speichern Symbol angezeigt.

Zum Löschen der LPS- oder TPS-Position wiederholen Sie denselben Vorgang wie oben beschrieben.

Bei Schaltern mit Display wird nach fünf Sekunden das Löschen Symbol angezeigt.

Tastensperre aktivieren / deaktivieren - nur bei Handschaltern mit Display:


1. Aktivieren - Funktionstaste 2-mal kurz nacheinander drücken. Auf dem Display erscheint ein Schlüsselsymbol.



2. Deaktivieren - Funktionstaste 2-mal kurz nacheinander drücken. Wenn das Schlüsselsymbol im Display erlischt, ist die Tastensperre wieder deaktiviert.

Position speichern / löschen - nur bei Handschaltern mit Display und Memory:

Mit dem Handschalter AUF/AB mit Display und Memory können Sie über Positionstasten „O“ und „X“ vier Tischpositionen M1 - M4 speichern

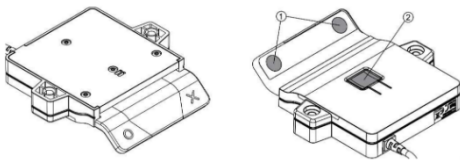

1-Positionstasten, 2-Funktionstaste

1. Zum Speichern der Position fahren Sie den Tisch auf die gewünschte Höhe
2. Drücken Sie dann die Positionstaste „O“ an der Unterseite des Pedalschalters (siehe Abbildung). Das Speichern-Menü wird angezeigt
3. Mit dem Pedalschalter AUF / AB können Sie die gewünschte Speicherposition M1 - M4 auswählen. Zum Speichern drücken Sie erneut die Positionstaste „O“. Die Position ist gespeichert, wenn im Display M1 - M4 zusammen mit dem Speichern-Symbol angezeigt wird
4. Zum Löschen drücken Sie die Positionstaste „X“ und gehen mit dem Pedalschalter auf die gewünschte Speicherposition. Drücken Sie erneut die Positionstaste „X“, ist diese gelöscht wird angezeigt.

Sie können jede Speicherposition ohne vorheriges Löschen überschreiben, indem Sie den Speichervorgang an einer beliebigen Tischposition wiederholen.

Das Anfahren der gespeicherten Position erfolgt intuitiv über den Pedalschalter. Der Tisch stoppt automatisch auf der jeweiligen Speicherposition und das Display zeigt kurz M1 - M4 an.

Wird der Pedalschalter vorzeitig losgelassen, stoppt die Tischbewegung.

Ein „Überfahren“ der Speicherpositionen ist nach einem kurzen Stopp durch erneutes Betätigen des Pedalschalters möglich.

Mögliche Fehlerquellen & Fehlerbehebung:

Fehlerbeschreibung	Mögliche Ursache	Behebung
Tisch fährt nicht	Keine Stromversorgung	Netzkabel einstecken, ggf. Steckverbindungen an Netzteil und Steuerung überprüfen
	Keine oder lose Verbindung zu den Antrieben/Seitenteilen	Steckverbindungen des Verbindungskabels an Kanal 1 und Kanal 2 der Steuerung überprüfen, bzw. herstellen.
	Keine Verbindung zum Handschalter	Steckverbindung an der Steuerung überprüfen, bzw. herstellen.
	Maximale Hubkraft überschritten	*Gewicht reduzieren
	Maximale Einschaltdauer überschritten - Display zeigt Temperatur-Symbol an	Steuerung aktiviert sich nach ca. 4 Minuten selbsttätig wieder. Die max. Verfahrzeit von 1 Minute steht erst nach einer Ruhezeit von min. 12 Minuten wieder zur Verfügung.
	Antrieb defekt	Wenden Sie sich an den Kundendienst
	Steuerung defekt	Wenden Sie sich an den Kundendienst
	Handschalter defekt	Wenden Sie sich an den Kundendienst
	Tastensperre aktiv	Tastensperre aktivieren / deaktivieren (Seite 2)
Tisch fährt nicht ganz nach oben unten	TPS oder LPS aktiv	Maximaler Einstellpunkt in der Höhe (TPS) und Tiefe (LPS) programmieren Position (Seite 2)
Tisch fährt nur nach unten mit reduzierter Geschwindigkeit	Steuerung erwartet neue Initialisierung	Initialisierung durchführen (Seite 1)
Tisch fährt nur noch langsam	Maximale Hubkraft überschritten	*Gewicht reduzieren
Tisch ohne Beladung fährt mit reduzierter Geschwindigkeit	Sicherheitsfunktion: Kollisionserkennung inaktiv oder Ab Werk eingestellter Sicherheitsbereich	Wenden Sie sich an den Kundendienst
Tisch fährt nur einseitig kurz und bleibt dann stehen	Keine oder lose Verbindung zu den Antrieben / Seitenteilen	Steckverbindungen der Einbausäulen überprüfen
	Antrieb defekt	Wenden Sie sich an den Kundendienst
Display zeigt Temperatur Symbol an	max. Einschaltdauer überschritten	Steuerung aktiviert sich nach ca. 4 Minuten selbsttätig wieder. Die max. Verfahrzeit von 1 Minute steht erst nach einer Ruhezeit von min. 12 Minuten wieder zur Verfügung.
Display zeigt Schlüssel Symbol an	Tastensperre aktiv	Tastensperre aktivieren / deaktivieren (Seite 2)

*Hinweis: Die maximale Belastung des Tisches (inkl. Tischplatte) beträgt 100kg.